


ОБМЕРНЫЙ ПЛАН

ЧЕРНОВЫЕ РАБОТЫ

@EVDOKIMOVA.INTERIOR

- Условные обозначения:
- ПР-№ - дверной проём + номер помещения
 - ОК-№ - оконный проём + порядковый номер
 - Н_ч - высота от ЧЕРНОВОГО пола до ЧЕРНОВОГО потолка
 - Н_{порог} - высота порога
 - Н_{пр} - высота проёма
 - Н_{порог} - высота порога проёма
 - L_{пр} - длина проёма
 - Г_{порог} - глубина порога
 - Н_{окно} - высота оконного проёма
 - Н_{под} - высота от пола до подоконника от ±0.000
 - Г_{под} - глубина подоконника
 - Г_{отк} - глубина откосов

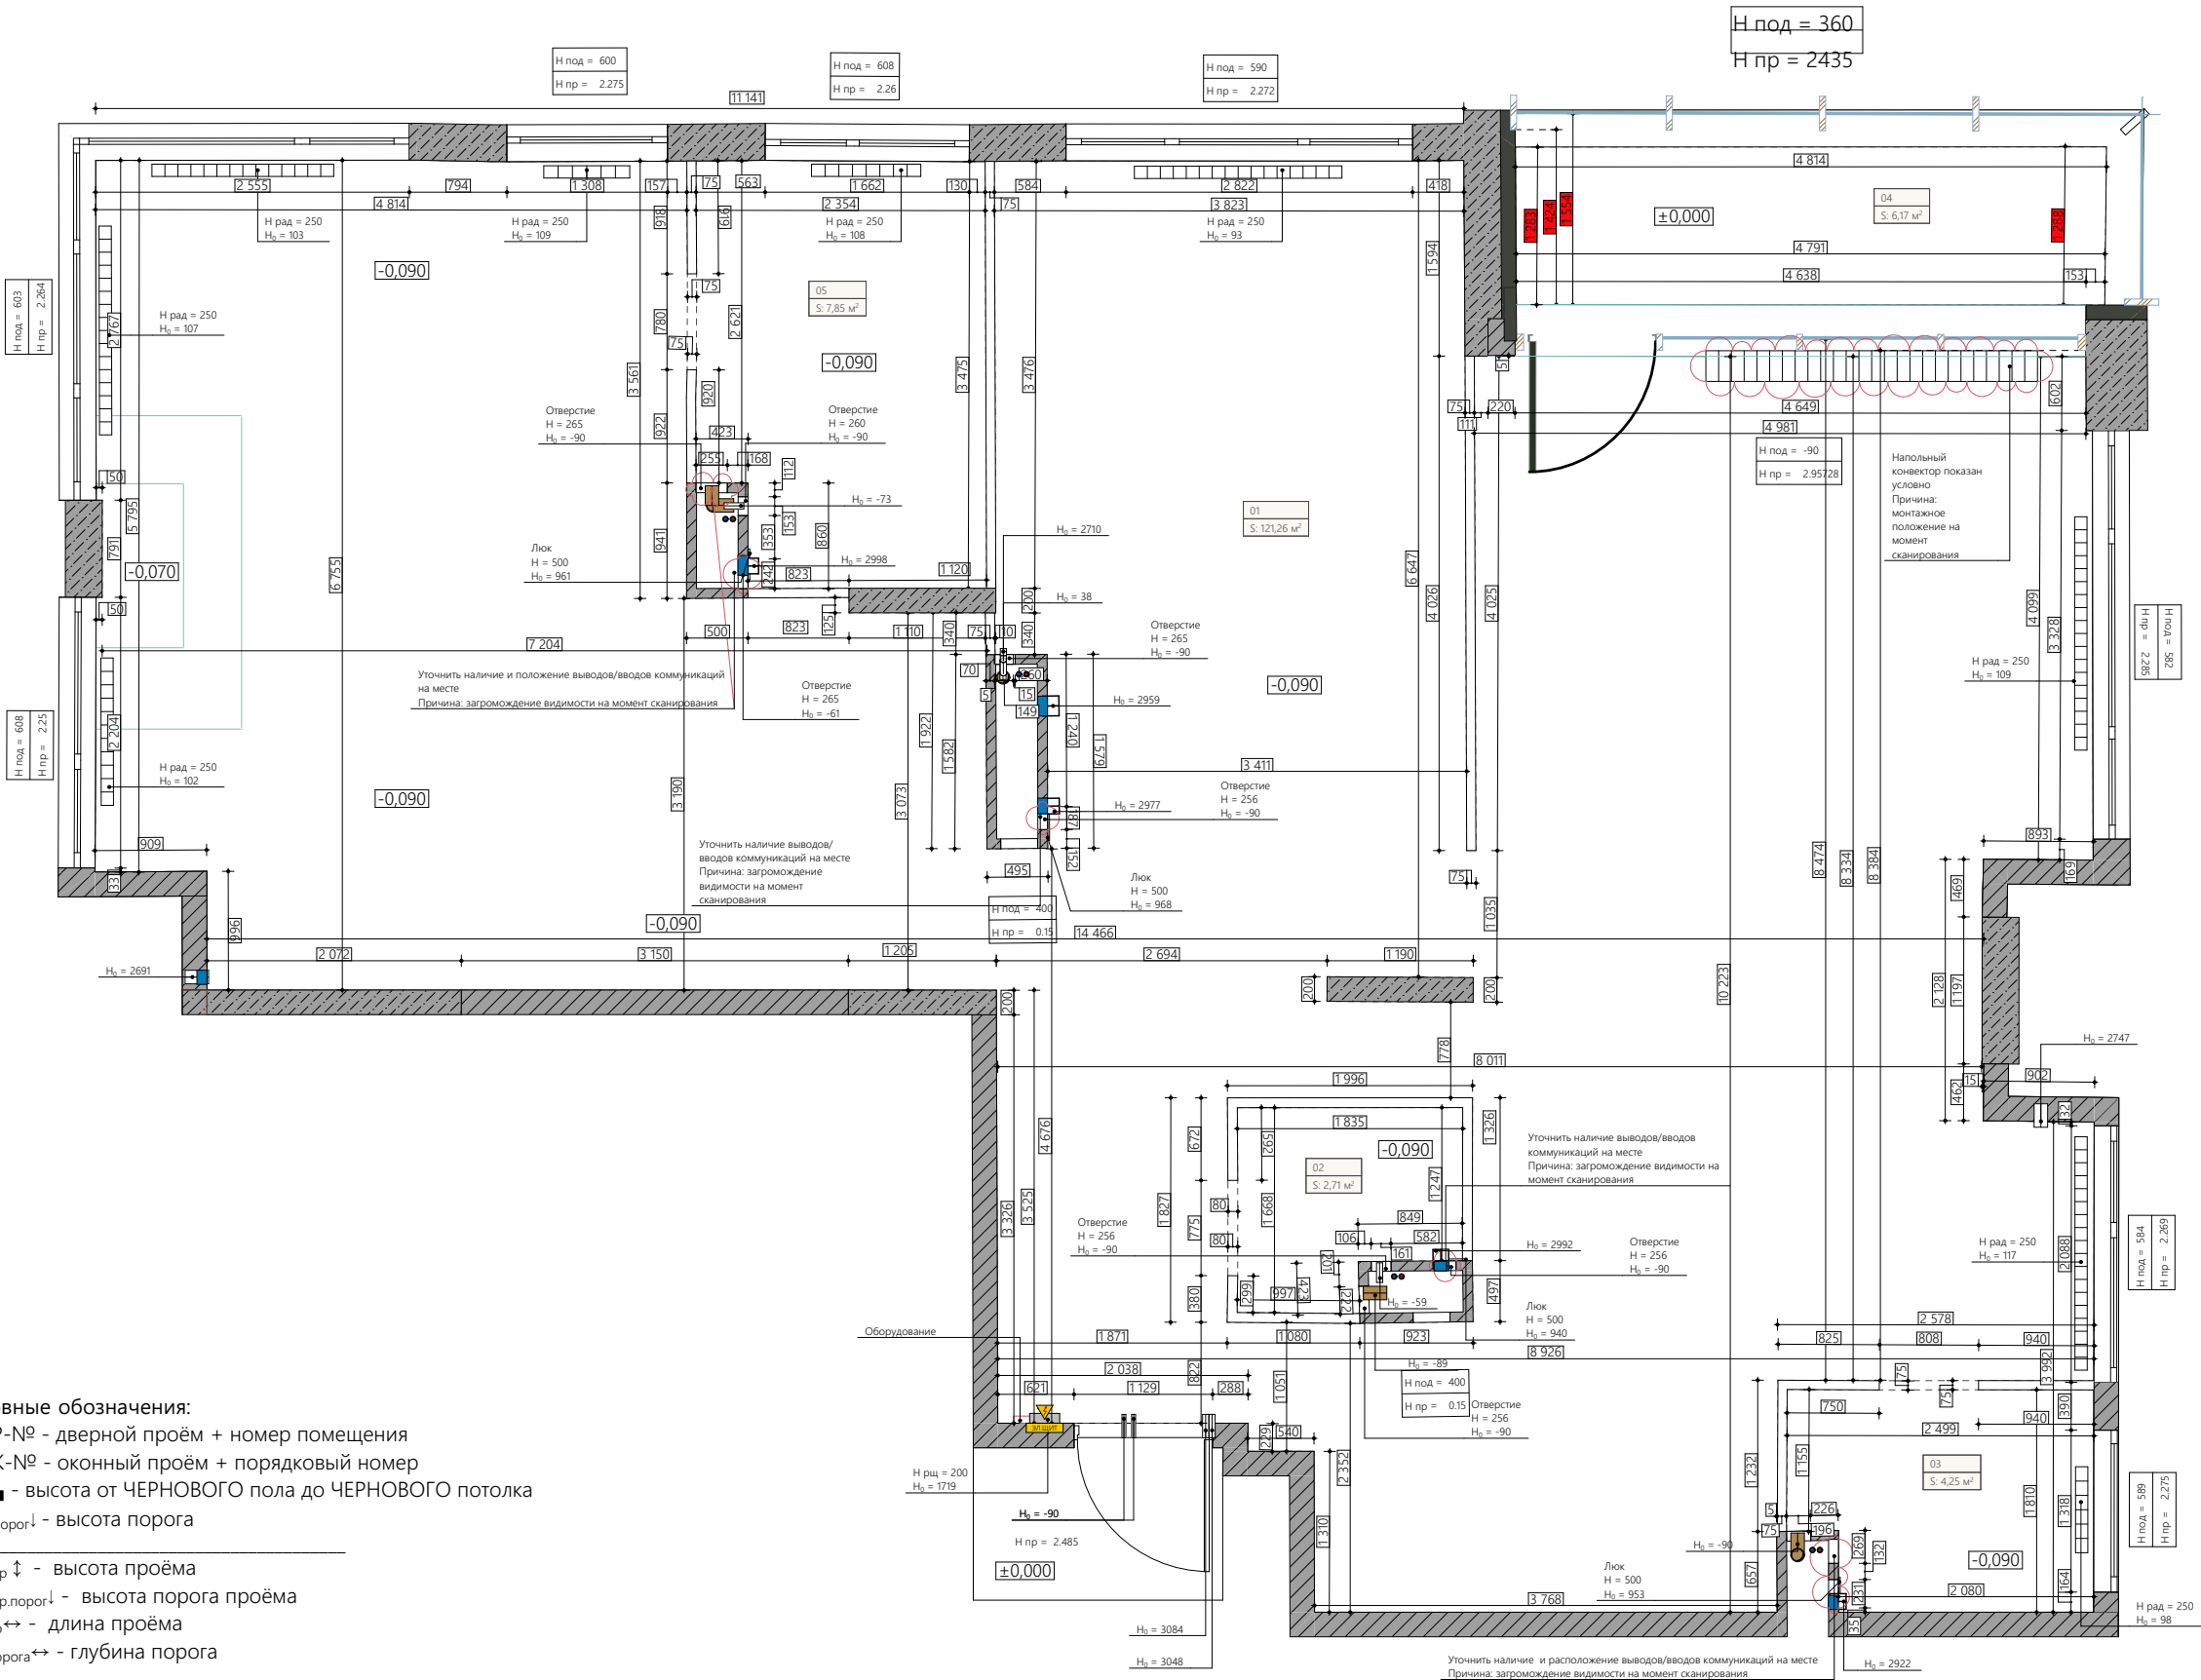

Все размеры уточнять по месту. Все изменения размеров согласовывать с дизайнером.

- Размеры производились по стенам с черновой отделкой.
- Н = 3225мм - низшая точка высоты потолка от -0.090м. **Является основной высотой.**
- Н_{порога} в комнатах = 90мм.

Взято среднее число. Уточнять в каждом помещении по месту.

- Распределительный щит
- Вентиляция
- Радиатор
- Ввод ГВС и ХВС
- Мокрые зоны
- Канализация
- Трассировка стен
- Существующие стены из блока
- Существующие стены из бетона

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ДО РЕКОНСТРУКЦИИ		
№	НАИМЕНОВАНИЕ	S
01	ЗОНА А	121,26
02	ЗОНА Б	2,71
03	ЗОНА В	4,25
04	ЗОНА Г	6,17
05	ЗОНА Д	7,85
		142,24 м²

- Все размеры указаны в миллиметрах.
- Отметкой +0,000мм пола является чистовое покрытие.
- Размеры уточняются во время строительно-монтажных работ. Несоответствие размеров возможно. Уточнять у дизайнера проекта.
- Размеры отмеченные другим цветом являются важными, перед строительными работами уточнить у дизайнера.
- Все габаритные предметы необходимо внести внутрь до монтажа стен и дверных проемов.
- Все подрядчики должны проверять размеры на объекте до начала работ. Ни один размер не может быть взят с этого чертежа, как окончательный и неизменный. В случае сомнений связаться с дизайнером. Любые ошибки и изменения в ходе строительства должны быть сообщены дизайнеру.

Дизайнер Евдокимова Анна

Наименование проекта

СХЕМА ЧЕРНОВЫХ РАБОТ

Дата

Формат А3

Лист 34

+7 (980)-744-61-88

ОБМЕРНЫЙ ПЛАН


02.03.2026

Масштаб 1:60

Листов 82

<https://www.evdokimova-interior.ru/>

ПЛАН ДЕМОНТИРУЕМЫХ КОНСТРУКЦИЙ

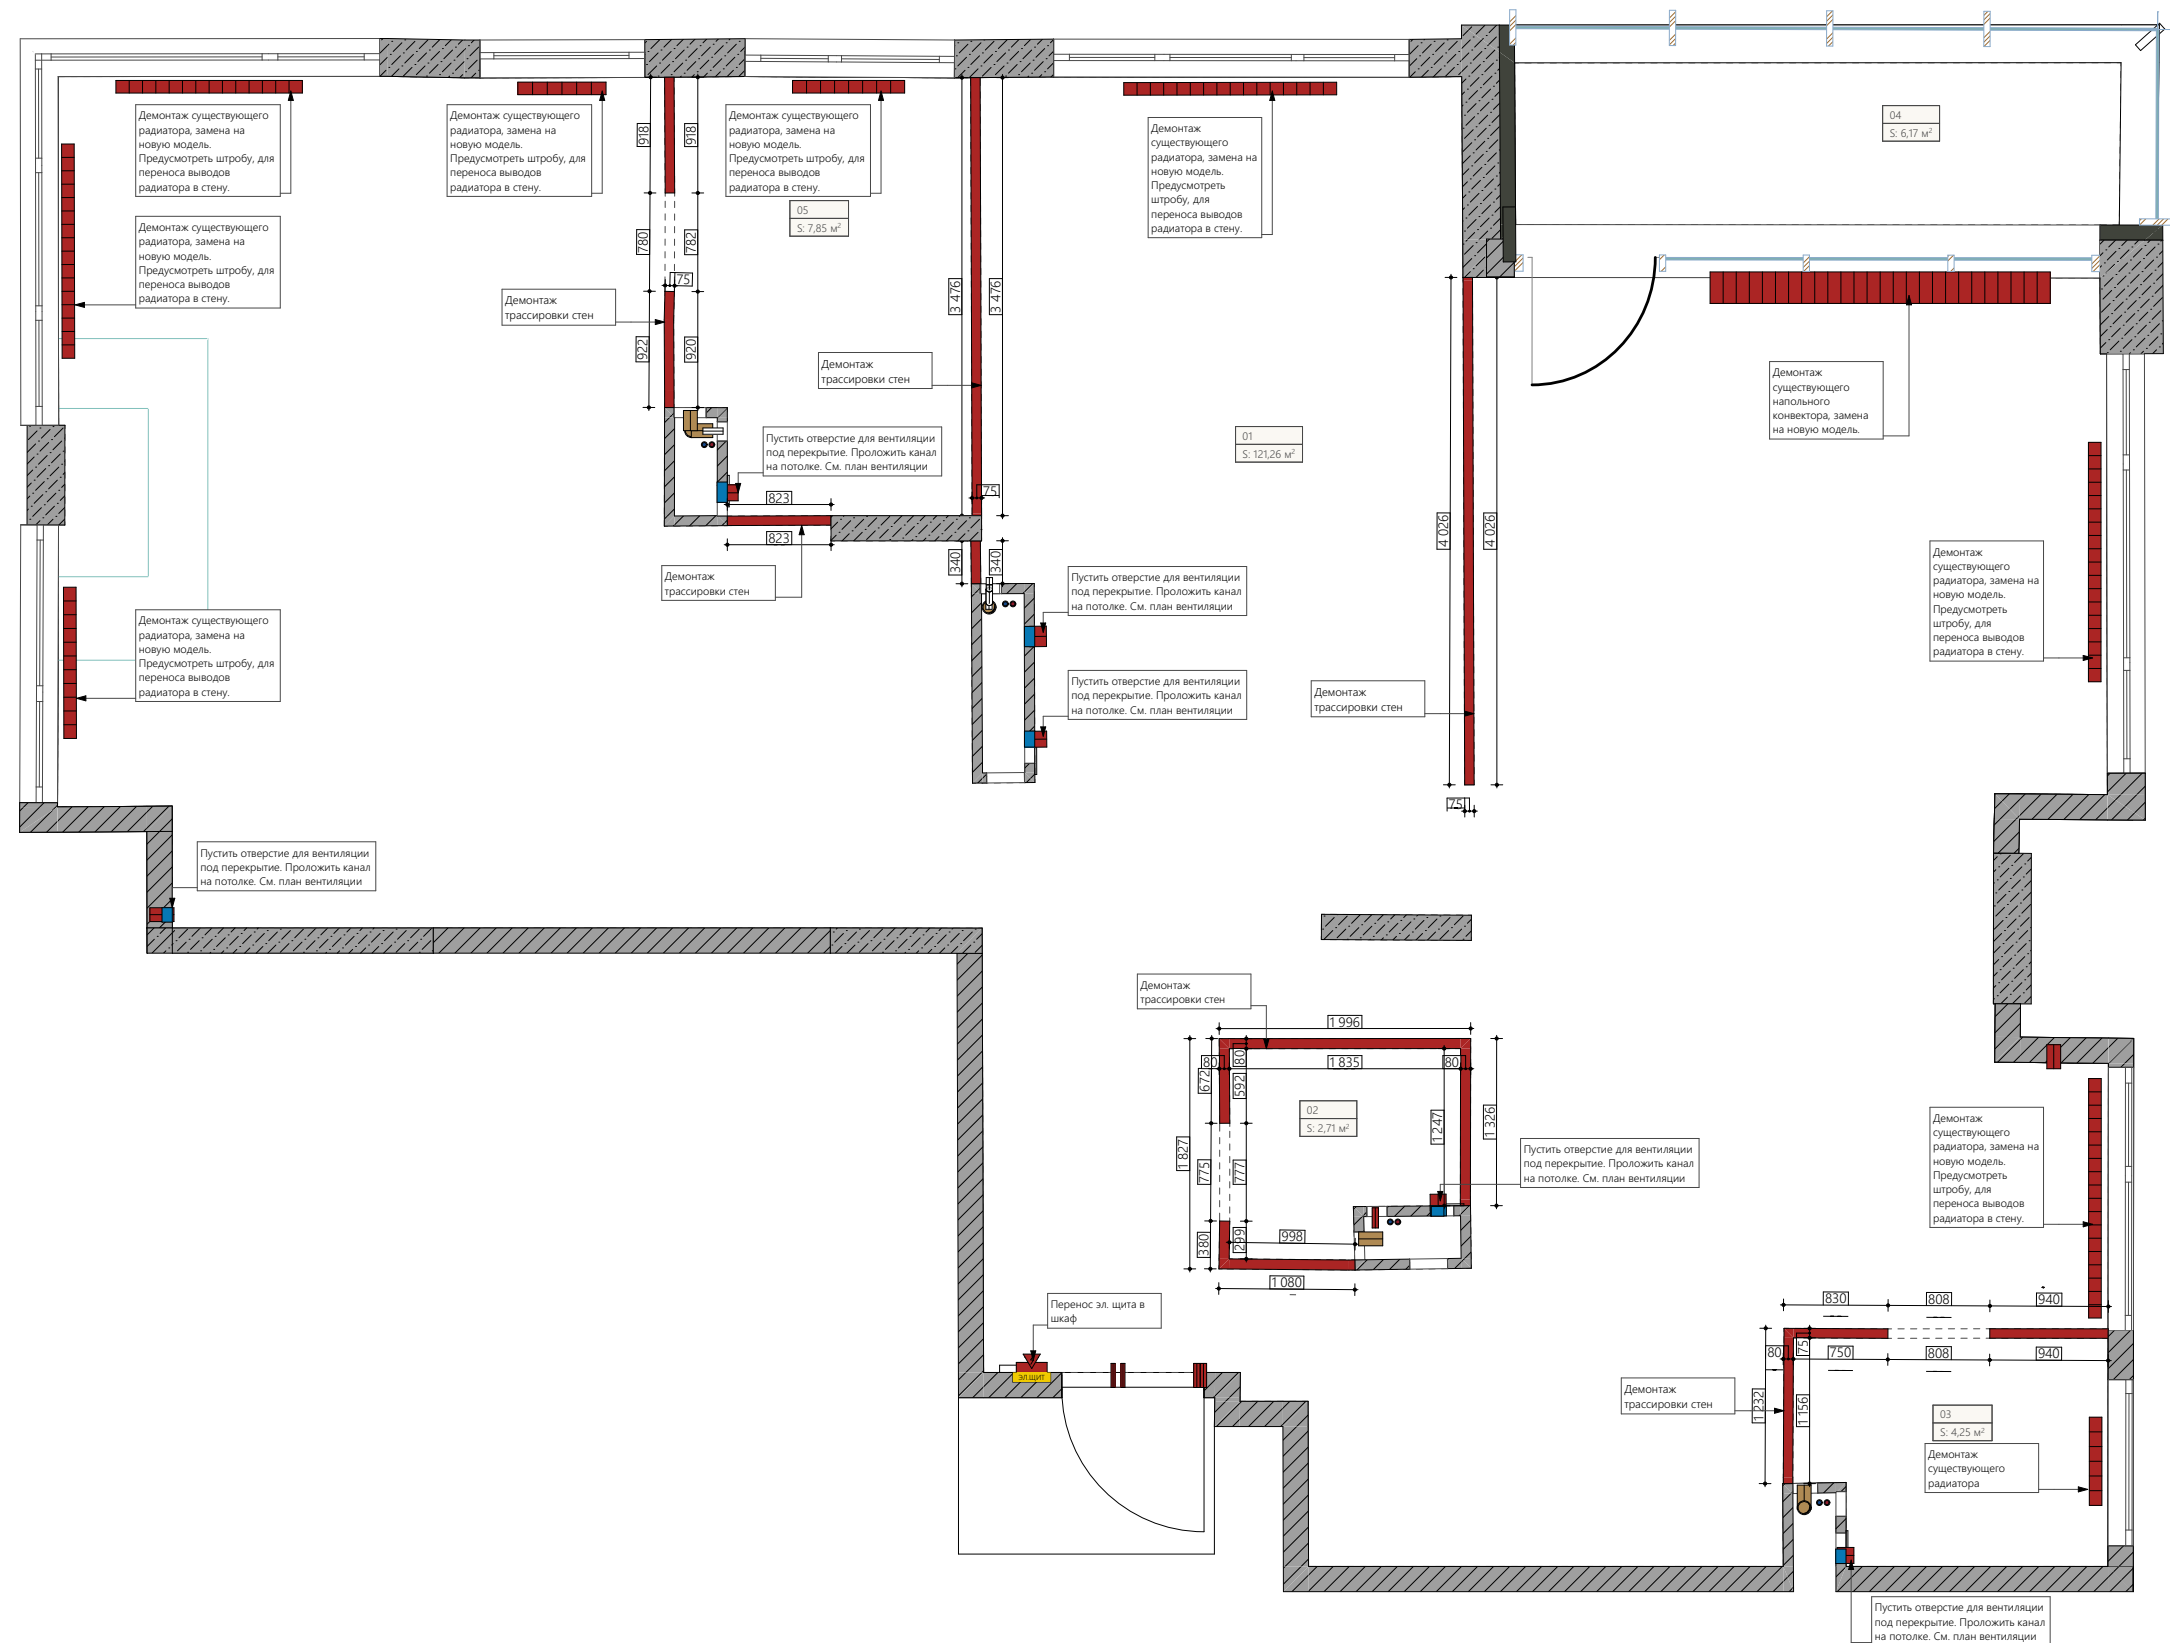

Все размеры уточнять по месту. Все изменения размеров согласовывать с дизайнером.

- Размеры производились по стенам с черновой отделкой.
- Н = 3225мм - низшая точка высоты потолка от -0.090м. **Является основной высотой.**
- Н_{порога в комнатах} = 90мм.

Взято среднее число. Уточнять в каждом помещении по месту.

- | | |
|---|------------------------------|
|  | Демонтируемые элементы |
|  | Распределительный щит |
|  | Вентиляция |
|  | Радиатор |
|  | Ввод ГВС и ХВС |
|  | Мокрые зоны |
|  | Канализация |
|  | Существующие стены из блока |
|  | Существующие стены из бетона |

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ДО РЕКОНСТРУКЦИИ


№	НАИМЕНОВАНИЕ	S
01	ЗОНА А	121,26
02	ЗОНА Б	2,71
03	ЗОНА В	4,25
04	ЗОНА Г	6,17
05	ЗОНА Д	7,85
		142,24 м²

- Все размеры указаны в миллиметрах.
- Отметкой +0,000мм пола является чистовое покрытие.
- Размеры уточняются во время строительно-монтажных работ. Несоответствие размеров возможно. Уточнять у дизайнера проекта.
- Размеры отмеченные другим цветом являются важными, перед строительными работами уточнить у дизайнера.
- Все габаритные предметы необходимо внести внутрь до монтажа стен и дверных проемов.
- Все подрядчики должны проверять размеры на объекте до начала работ. Ни один размер не может быть взят с этого чертежа, как окончательный и неизменный. В случае сомнений связаться с дизайнером. Любые ошибки и изменения в ходе строительства должны быть сообщены дизайнеру.

ПЛАН ВОЗВОДИМЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ЧЕРНОВЫЕ РАБОТЫ

@EVDOKIMOVA.INTERIOR

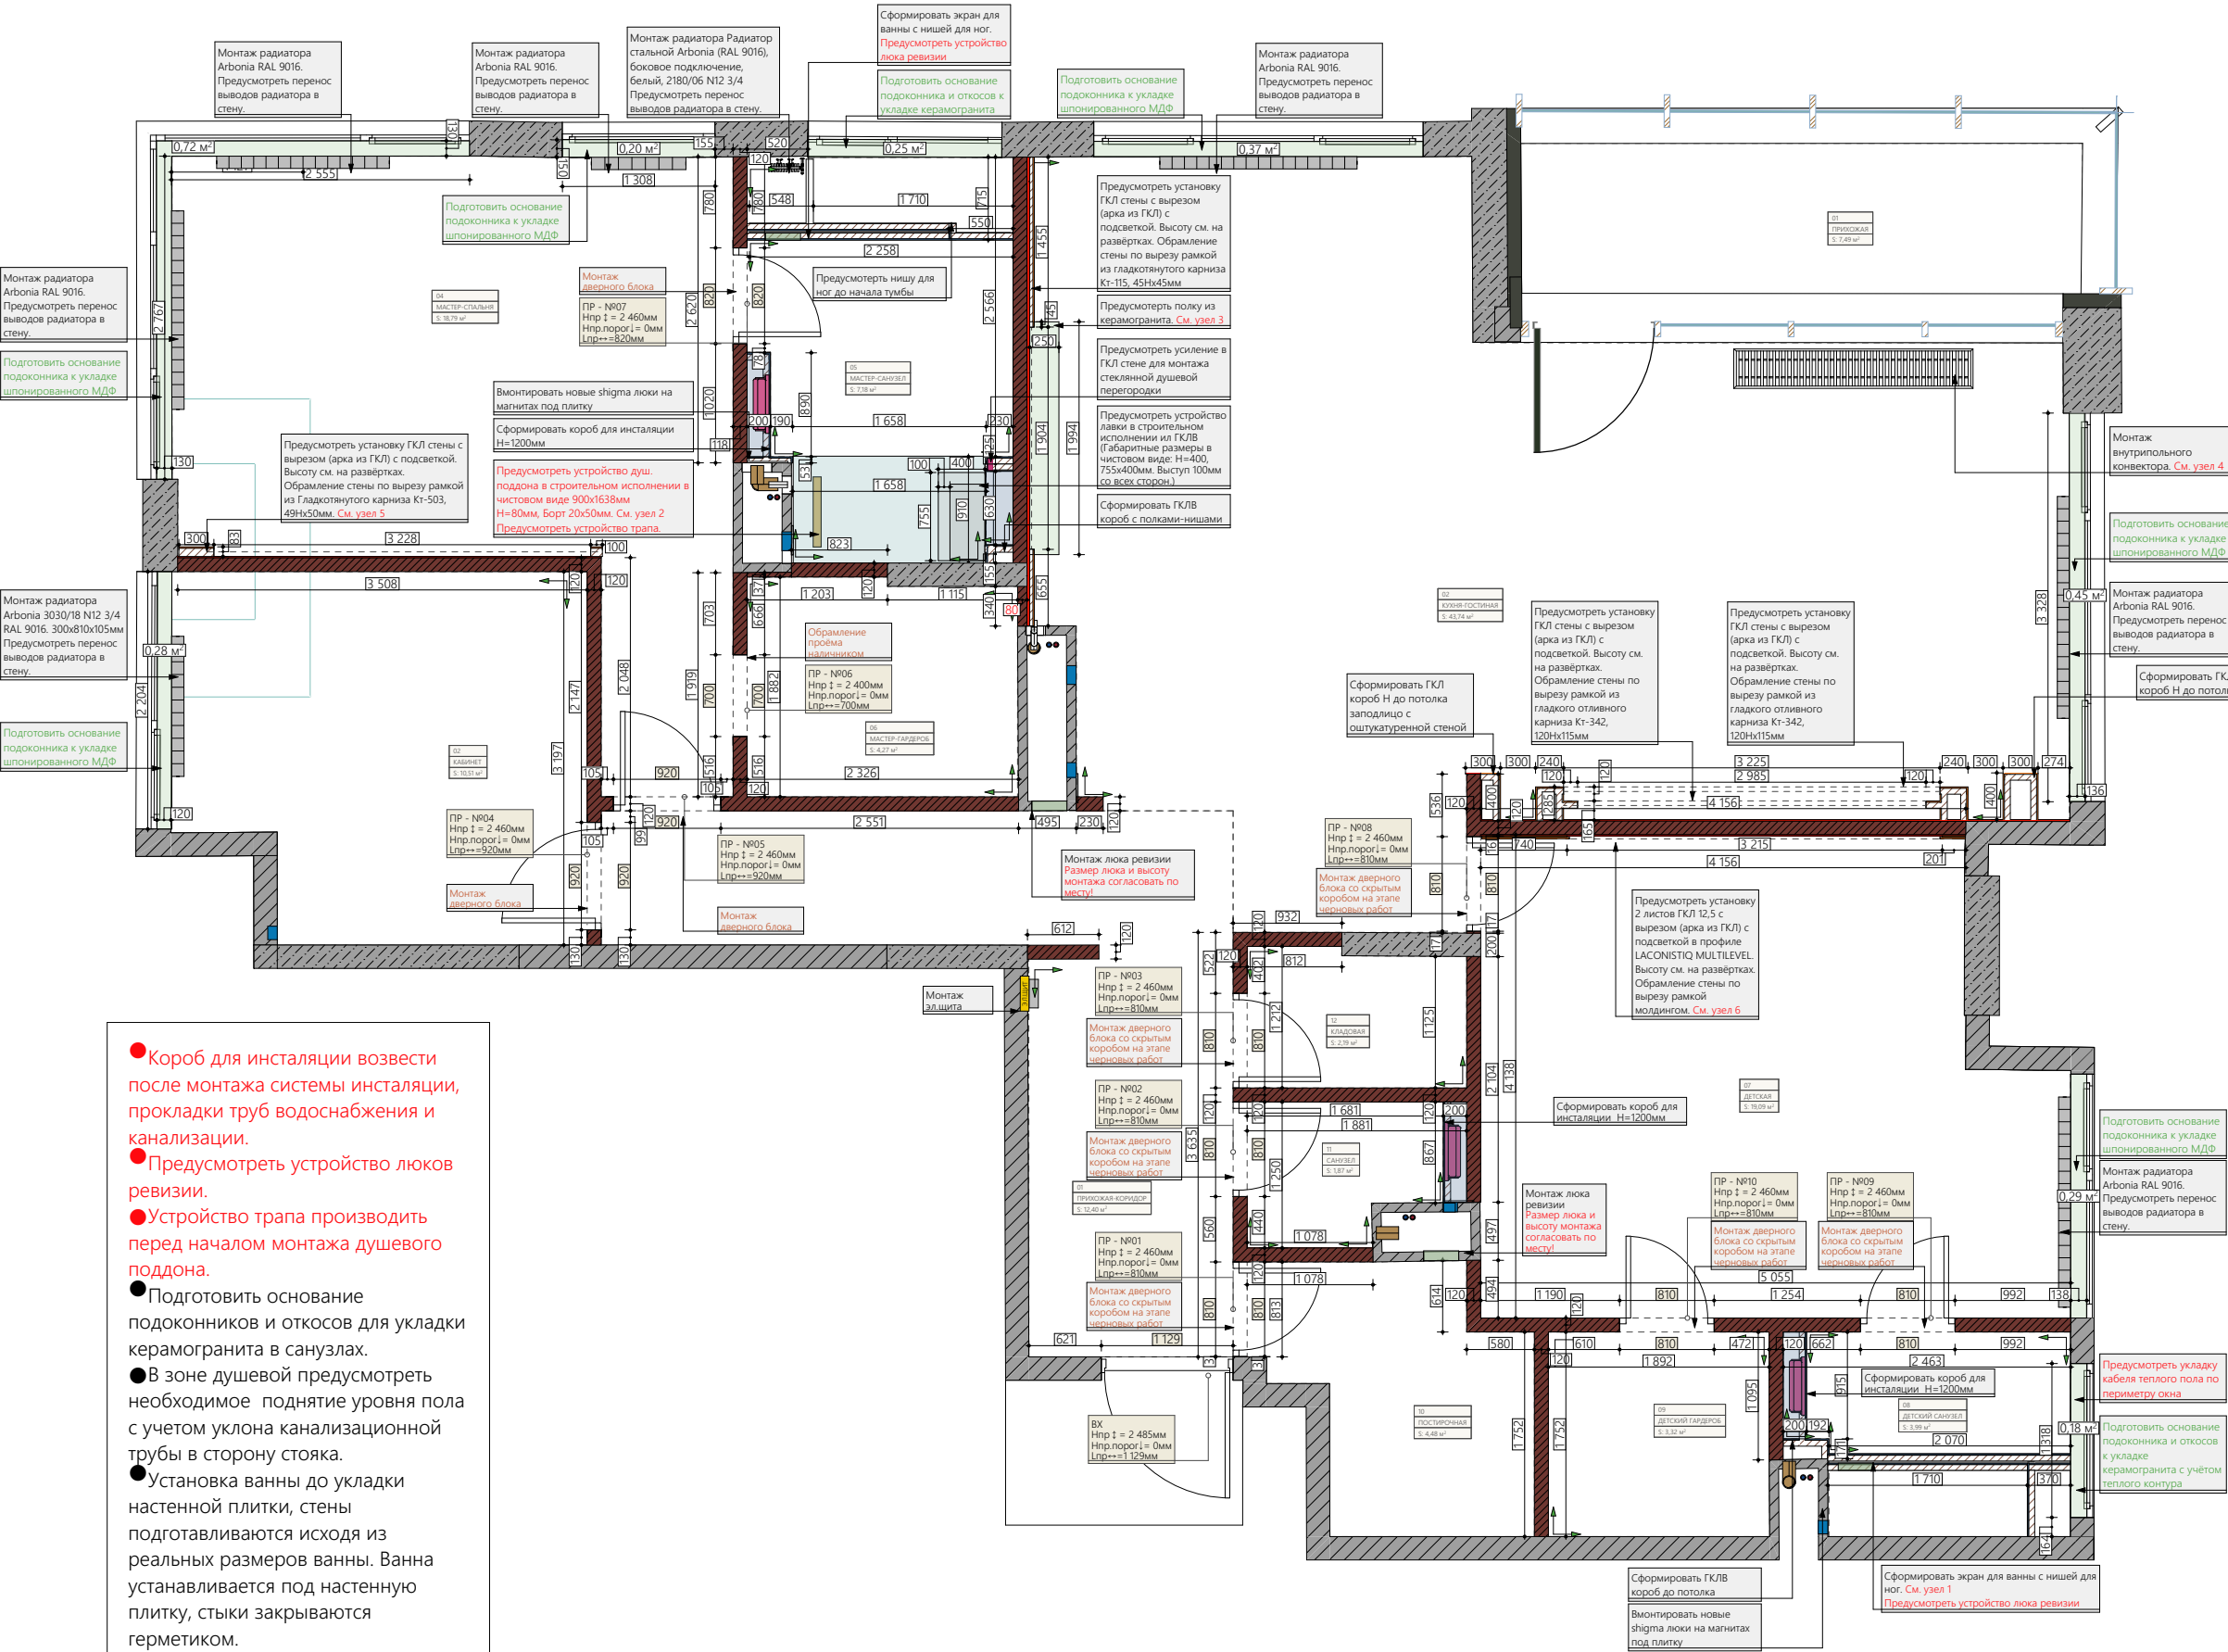

- Короб для инсталляции возвести после монтажа системы инсталляции, прокладки труб водоснабжения и канализации.
- Предусмотреть устройство люков ревизии.
- Устройство трапа производить перед началом монтажа душевого поддона.
- Подготовить основание подоконников и откосов для укладки керамогранита в санузлах.
- В зоне душевой предусмотреть необходимое поднятие уровня пола с учетом уклона канализационной трубы в сторону стояка.
- Установка ванны до укладки настенной плитки, стены подготавливаются исходя из реальных размеров ванны. Ванна устанавливается под настенную плитку, стыки закрываются герметиком.

- Все размеры уточнять по месту. Все изменения размеров согласовывать с дизайнером.
- Все размеры указаны БЕЗ учета штукатурки.
 - Сформировать все основные новые проемы Н=2460мм от ±0.000.
- Подробную информацию смотреть на СХЕМЕ РАССТАНОВКИ ДВЕРЕЙ И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ.
- Возведение (наращивание) стен производить под углом 90 градусов, относительно пола.
 - Дверные проемы подготовить согласно указанным данным.
 - ПРИОРИТЕТНЫЕ РАЗМЕРЫ ОТМЕЧЕНЫ БЕЖЕВЫМ ЦВЕТОМ.

Сохранение угла в 90°

Инсталляция унитаза

Люк ревизии

Подоконники МДФ

Внутрипольный конвектор

Радияторы

Штукатурка 10мм

Профиль 50мм+ ГКЛ 12,5мм

Профиль 50мм+ГКЛВ 12,5мм

Кирпич 120мм

Существующие стены

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	S
01	ПРИХОЖАЯ	7,49
01	ПРИХОЖАЯ-КОРИДОР	12,40
02	КАБИНЕТ	10,51
02	КУХНЯ-ГОСТИНАЯ	43,74
04	МАСТЕР-СПАЛЬНЯ	18,79
05	МАСТЕР-САУЗЕЛ	7,18
06	МАСТЕР-ГАРДЕРОБ	4,27
07	ДЕТСКАЯ	19,09
08	ДЕТСКИЙ САУЗЕЛ	3,99
09	ДЕТСКИЙ ГАРДЕРОБ	3,32
10	ПОСТИРОЧНАЯ	4,48
11	САУЗЕЛ	1,87
12	КЛАДОВАЯ	2,19
		139,32 м²

- Все размеры указаны в миллиметрах.
- Отметкой +0,000мм пола является чистовое покрытие.
- Размеры уточняются во время строительно-монтажных работ. Несоответствие размеров возможно. Уточнять у дизайнера проекта.
- Размеры отмеченные другим цветом являются важными, перед строительными работами уточнить у дизайнера.
- Все габаритные предметы необходимо внести внутрь до монтажа стен и дверных проемов.
- Все подрядчики должны проверять размеры на объекте до начала работ. Ни один размер не может быть взят с этого чертежа, как окончательный и неизменный. В случае сомнений связаться с дизайнером. Любые ошибки и изменения в ходе строительства должны быть сообщены дизайнеру.